


Dekoratives Kissen



mit strukturierter Oberfläche

Größe: 40 x 40 cm




Auf dem Stoff eine deutlich sichtbare Trennlinie zwischen Vorder- und Rückseite markieren.

Vorderseite: 55 cm,
Rückseite: 47 cm

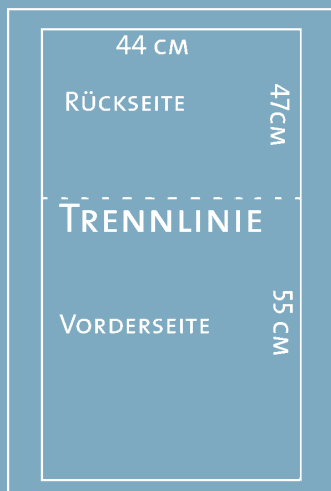

An den beiden kurzen Seiten einen Saum nähen:
1 cm Einschlag,
4 cm Umschlag.

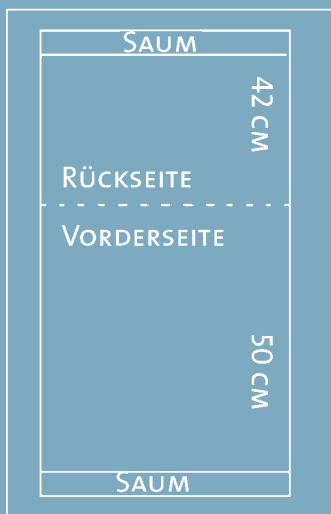

Arbeitsmaterial

- 44 x 105 cm Acetat
- Maschinenstickgarn Rayon 40 passend zum Stoff, z. B. Gütermann Sulky
- Allesnäher von Gütermann creativ
- 3 Knöpfe ca. 1,7 cm Ø
- Kisseninlet 40 x 40 cm
- Nähmaschine, Nähutensilien

Schwierigkeitsgrad



leicht



mittel



schwer

Kapazität fürs Speichern individueller Stiche


Die Janome Memory Craft 5200 verfügt über einen Stich-Customizer, mit dem Stiche individuell geändert und dauerhaft gespeichert werden können. Ein Tastendruck genügt, und die Grundeinstellungen kehren zurück. 13 Direktasten erlauben den schnellen

Abufr wichtiger Stiche. Drei vollautomatische Einstufenknopflöcher stehen so blitzschnell zur Verfügung. Nebenbei gibt es drei Schriften, und in fünf Speichern behält die Maschine programmierte Buchstaben oder Motivgruppen.

WORKSHOP – ANLEITUNG

STEP 2

Parallel zu diesen beiden Säumen auf der Vorderseite im Abstand von 4 cm 0,5 cm breite Falten abnähen, die erste Falte beginnt 0,5 cm von der Trennlinie entfernt. Insgesamt ca. 11 bis 12 Falten

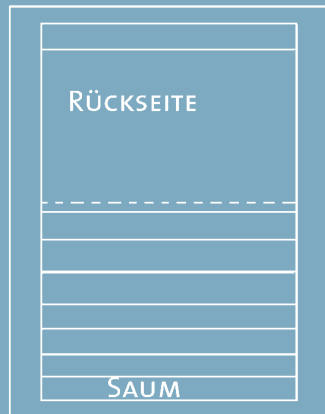


ZU STEP 3



STEP 4

Kissenbezug fertig stellen: Stoff in der Bruchkante (Trennlinie) rechts auf rechts legen. Seitennähte 2 cm breit zusammennähen, versäubern, Bezug wenden.

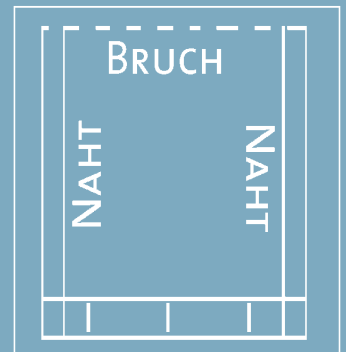


STEP 3

Die Falten im Abstand von 4 cm senkrecht bis zur Saumnäht übersteppen, Kantenlineal verwenden.

VORGEHENSWEISE:

5 cm vom Seitenrand entfernt die erste Naht steppen. Alle Falten zeigen nach unten. Das Kantenlineal so einstellen, dass die nächste Naht 8 cm Abstand zur vorigen Naht hat. Naht steppen, alle Falten zeigen nach unten. Mit den weiteren Nähten ebenso verfahren. Kissen drehen und zwischen zwei Nahtlinien eine weitere Naht steppen, die Falten zeigen nach unten.

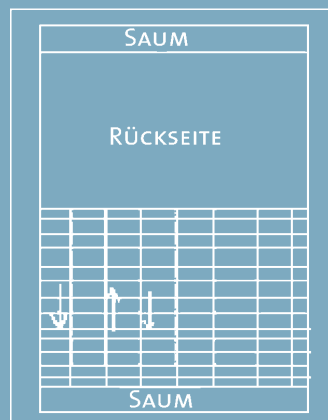

STEP 5

In den rückwärtigen Saum drei Knopflöcher arbeiten. Auf den vorderen Saum Knöpfe nähen.

ZU STEP 5



ALTERNATIV:

- 1. DIE SÄUME** mit Metallicdekor- oder Holoshimmergarn von Gütermann creativ absteppen.
- 2. PERLEN** oder Glitzersteinchen in die Zwischenräume nähen bzw. kleben.

ENTWURF, REALISATION, ANLEITUNG:
BF BINDER/WWW.BFB-CREATIVECONCEPTS.DE